



Öffnen Sie den Rahmen, indem Sie die Scharniere nach außen ziehen. Die verstellbaren Füße zeigen dabei zu Ihnen.



Legen Sie Ihre Hände wie abgebildet auf die markierten Kreuzstreben.




Heben Sie den Rahmen vorsichtig an und drehen Sie ihn dabei um. Der Rahmen entfaltet sich selbstständig.



Schließen Sie die beiden Verriegelungsclips, um den Rahmen zu sichern.



Rasten Sie die Streben in allen vier Ecken ein.

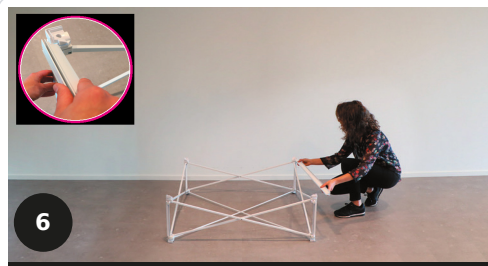

Legen Sie den Rahmen auf den Boden und schieben Sie die Aluminiumprofile seitlich ein.

i Optional

Für die Verwendung der LED-Lichtvorhänge und des Blockout-Stoffs fahren Sie auf Seite 2 fort.



Legen Sie den Einlegeboden auf die beiden Aluminiumhalter. Die Aussparung an der Unterseite muss auf den Schrauben sitzen.



Befestigen Sie den Druck, indem Sie die Silikonkeder in die Nuten drücken.




Beginnen Sie an den Ecken und arbeiten Sie sich rundherum vor, bis alle Silikonkeder vollständig eingesetzt sind.




Setzen Sie die Tischplatte auf den Rahmen. Die Aluminiumknöpfe müssen in die Aussparungen des Rahmens greifen.




Die Theke ist jetzt einsatzbereit und bis 55 kg belastbar.

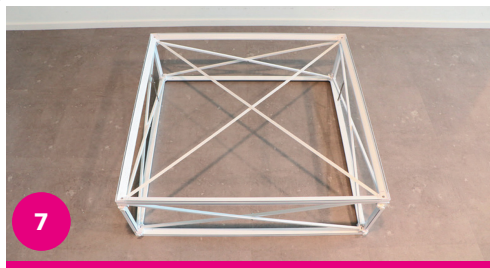

7
Legen Sie den Rahmen mit der Rückseite (Textilkreuz) nach oben auf den Boden.

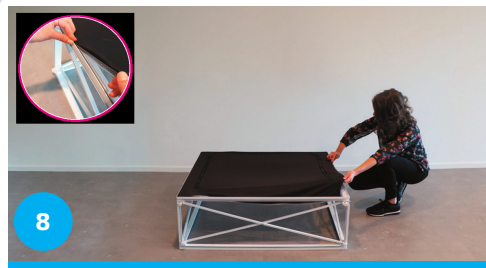

8
Befestigen Sie den schwarzen Stoff, indem Sie die Silikonkeder in die Nuten drücken.

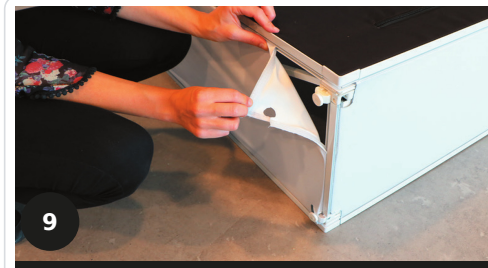

9
Setzen Sie den Blockout-Stoff an beiden Seiten und an der Unterseite des Rahmens ein.



10
Legen Sie den Einlegeboden auf die beiden Aluminiumhalter. Die Aussparung an der Unterseite muss auf den Schrauben sitzen.



11
Bringen Sie die LED-Lichtvorhänge an der Vorderseite des Rahmens an.




12
Befestigen Sie die LED-Lichtvorhänge, indem Sie die vier Clips an den Kreuzstreben des Rahmens einhaken.



13
Verbinden Sie den Adapter an der Unterseite mit dem Anschluss des LED-Lichtvorhangs.



14
Der Adapter kann im Inneren der Theke bleiben. Öffnen Sie am Blockout-Stoff einen kleinen Spalt, um das Kabel nach außen zu führen.

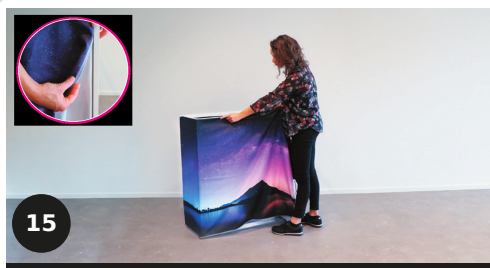

15
Befestigen Sie den Druck auf der Vorderseite. Nutzen Sie an den Seiten die äußere Nut, damit der Blockout-Stoff abgedeckt wird.



16
Setzen Sie die Tischplatte auf den Rahmen. Die Aluminiumknöpfe müssen in die Aussparungen des Rahmens greifen.



17
Die Theke ist jetzt einsatzbereit und bis 55 kg belastbar.



Aufbauvideo

QR-Code scannen und die Montage im Video ansehen.